
PENOSIL

TEHNILINE ANDMELEHT

PENOSIL AquaBrake Patch 430

Veekindel äravoolutorude tugevdustükk

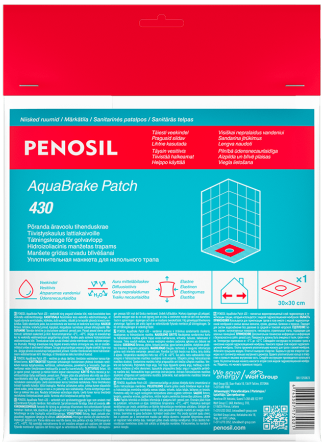

PENOSIL AquaBrake Patch 430 on veekindel tugevdusmansett, mis on mõeldud põrandatrappide ümbruse tihendamiseks niiskete ruumide hüdroisolatsioonisüsteemides. Seda kasutatakse koos hüdroisolatsioonimastiksiga, näiteks PENOSIL AquaBrake Fiber 640. Mansett tugevdab mastiksikihi struktuuri põrandatrapi ühenduskohas, mis on märgade ruumide hüdroisolatsiooni üks kriitilisemaid kohti.
Mansett paigaldatakse kahe hüdroisolatsioonimastiksi kihi vahele, moodustades vastupidava ja veekindla tihenduse põrandapinna ja trapikorpuse ühenduskohas. Manseti integreeritud pingutusrõngas tagab tiheda ja kindla kinnitumise trapi avasse, tugevduskangas aga jaotab pingeid ning aitab vältida mastiksikihi pragunemist selles kriitilises ühenduskohas. AquaBrake Patch 430 sobib kasutamiseks vannitubades, duširuumides, köökides ja muudes siseruumides, kus pinnad puutuvad tavapärasest rohkem kokku survevaba veega.

Värvus

Punane.

Pakend

1 tk (30x30 cm)lastikpakendis.

Põhilised eelised

- Täielikult veekindel
- Sildab pragusid
- Lihtne kasutada
- Püsivalt elastne
- Sobib kasutamiseks põrandaküttega põrandatel
- Tugevdab hüdroisolatsioonimastiksi kihti
- Sobib kasutamiseks sise- ja välistingimustes

Kasutusalad

- Tugevdab hüdroisolatsioonimastiksi struktuuri.
- Põrandatrappide ümbruse tihendamiseks märgades ja niisketes ruumides enne plaatimist ja muid viimistlustöid.

Nakkuvus

- Vedel hüdroisolatsioonimembraan (PENOSIL AquaBrake Fiber 640)

PENOSIL AquaBrake Patch 430

Kasutusjuhend

Kasutamistemperatuur

Kasutustemperatuur +5 °C kuni +40 °C.

Pinna ettevalmistus

Tihendatavad pinnad peavad olema puhtad, kuivad ning vabad tolmust, lahtistest osakestest ja õlijääkidest.

Kasutamine

Eemaldage põrandatrapi kaas.
Lõigake põrandatrapi kohale ümmargune ava, mis on trapi siseläbimõõdust ligikaudu 4 cm väiksem. Suruge pingutusrõngas avasse ja lõigake manseti üleliigne osa ära. Järgige põrandatrapi tootja juhiseid.
Kandke pahtlilabidaga põrandatrapi ümbrusesse piisavalt paks kiht kiududega tugevdatud hüdroisolatsioonimastiksit PENOSIL AquaBrake Fiber 640.
Asetage põrandatrapi tugevdusmansett värskelt peale kantud PENOSIL AquaBrake Fiber 640 mastiksikihile. Suruge mansett tugevalt märja mastiksi sisse, jälgides, et mastiksi ja manseti vahele ei jääks õhumulle.
Kandke tugevdusmansetile teine kiht PENOSIL AquaBrake Fiber 640 hüdroisolatsioonimastiksit, veendudes, et mansett oleks mastiksiga täielikult läbi immutatud.
Kahe manseti kõrvuti paigaldamisel jätke nende vahele 5–7 cm ülekate.
Veenduge, et tardunud mastiksikihis ei oleks auke ega muid tühimikke. Mastiks peab olema peale kantud ühtlase kihina. Enne plaatimist kontrollige hüdroisolatsioonikihi kvaliteeti.

Piirangud

- Veenduge, et tardunud mastiksikihis ei oleks auke ega tühimikke. Mastiks peab olema peale kantud ühtlase kihina.
- Enne plaatimist kontrollige hüdroisolatsioonikihi kvaliteeti.

Märkus: Käesolevas dokumendis esitatud juhised põhinevad tootja tehtud katsetel ja on antud heas usus. Kuna materjalid, aluspinnad ja kasutustingimused võivad erineda ning nende üle puudub tootjal kontroll, ei vastuta tootja saavutatud tulemuste eest. Igal juhul on soovitatav enne toote kasutamist kontrollida selle sobivust konkreetses kasutuskohas. Tootja jätab endale õiguse teha toodetes muudatusi ilma ette teatamata.
Käesolev tehniline andmeleht asendab kõik sama toote varasemad tehnilised andmelehed.

17-11-2026 14:35:14

Wolf Group Head Office
Suur-Paala 10
13619 Tallinn
Estonia

Tel +372 605 9300
Fax +382 605 9315
info@penosil.com